

Guia de instalacion

DROPZONE SPECKLE



PREAMBULO

Para ofrecerle unas instrucciones óptimas al usuario, esta guía de instalación debe seguirse escrupulosamente para garantizar la instalación de acuerdo con las reglas del fabricante, garantizando con ello el mejor rendimiento deportivo.

De lo contrario, Tarkett Sports no se hace responsable de los daños derivados de la instalación. Cualquier uso del producto, para fines distintos a los descritos a continuación, en las condiciones de uso, debe estar sujeto a la aprobación previa de Tarkett Sports. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor, que podrá guiarlo y brindarle asesoramiento y asistencia.



Antes de su implementación, verifique la calidad de los productos entregados. Si el pavimento está defectuoso, notifíquelo a Tarkett Sports. Si la instalación del Producto está en progreso, el trabajo debe ser interrumpido en el momento del descubrimiento del defecto, de lo contrario la Garantía no puede aplicarse.

PREPARACION DE LA BASE

La base debe estar plana, limpia, saneada, seca y sólida.

El nivel de humedad en el hormigón o en la base de cemento debe respetar las normas locales vigentes en cada país.

Por ejemplo: España ≤ 3 % ,Francia ≤ 4.5% y Alemania <2% (método CM), ...

Opciones de instalación Soporte	Instalación encolada
Aspecto de la superficie	Lisa
Planimetría	5 mm sobre la regla de 2 m
Humedad medida sobre base de cemento.	Según las reglas locales
Humedad medida sobre base de anhidrita	< 0,5%
Tratamiento de las juntas	SI
Tratamiento de las fisuras < 1mm	SI
Es necesario un compuesto nivelador si la planimetría no es conforme y / o si el aspecto de la superficie no es liso	Si la base está expuesta a la humedad ascendente, es necesario aplicar una resina epoxi impermeable antes de aplicar el compuesto nivelador.

Dropzone Speckle es compatible con la calefacción por suelo radiante, la calefacción debe apagarse 48 horas antes del trabajo y encenderse 7 días después de unir el recubrimiento.

INSTALACION EN OBRA

1 – CONDICIONES GENERALES



El recubrimiento debe colocarse a una temperatura ambiente comprendida entre 15°C et 25°C y la base ≥ 12 ° C. El nivel de humedad debe estar entre 35 y 65%.

Los rollos de Dropzone Speckle deben estar almacenados horizontalmente como mínimo 24 horas en el gimnasio, sobre un solo plano, seco y sin asperezas y no deben estar apilados.



Tarkett Sports recomienda instalar los rollos de Dropzone Speckle en la misma dirección.

No mezcle los baños para un mismo color.


Trace un eje en el suelo paralelo a una pared.

Desenrolle los rollos a lo largo del eje, respetando el orden cronológico de fabricación de los rollos, y dejando un espacio de 1 cm entre ellos y deje relajar durante un mínimo de 24 horas.

Las etiquetas deben estar en el lado de soporte.

Al día siguiente y después de la relajación, ajuste los rollos de Dropzone Speckle en los bordes, las orillas deben estar apretadas .

Corte los bordes si están dañados o no rectos.

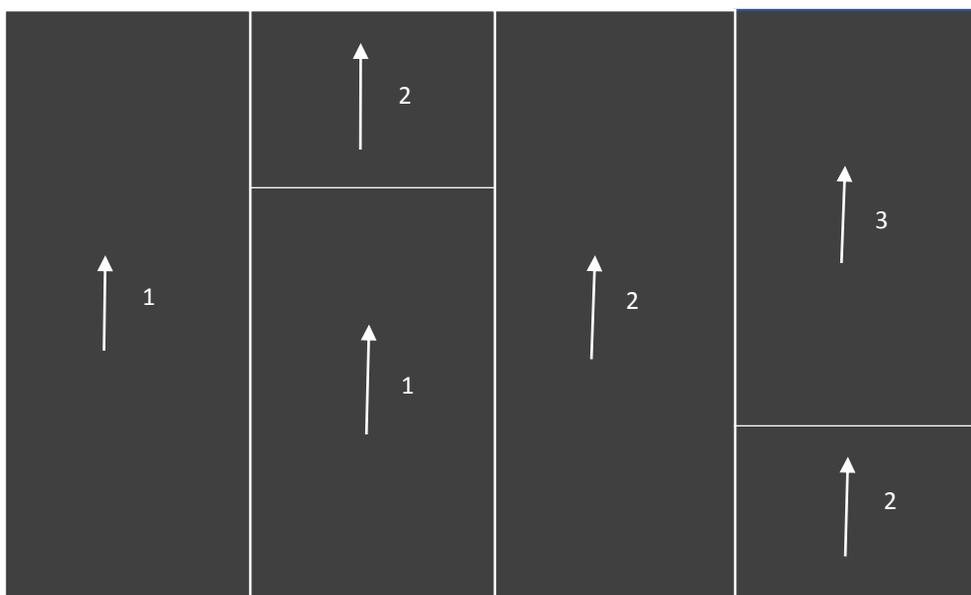

INSTALACION EN OBRA

2 – LA INSTALACION ENCOLADA

En la primera mitad de la pista, plegar los rollos por la mitad (método de portafolio), comenzando a lo largo del eje longitudinal.

Defina la superficie a pegar teniendo en cuenta el tiempo de encolado y tiempo trabajo del pegamento (dos o tres medias tiras como máximo).

Mezcle el pegamento de poliuretano usando una batidora equipada con un batidor.

Aplique pegamento PU usando una espátula B2 con un consumo de 700 gr / m², extienda la primera mitad de los rollos hacia abajo a lo largo del eje, presione manualmente con cuña de corcho para alisar y luego presione Rodillo de 50 kg. Haga lo mismo para los siguientes rollos. Estas operaciones deben repetirse en la segunda mitad de los rollos y del gimnasio.

Espera 72 horas antes de instalar muebles y equipos deportivos.



Los adhesivos recomendados, asegúrese de seguir las indicaciones del fabricante

Wacol	Mapei	Thomsit	Stauf	Bostik
PU 270	G19 G20	R710 P625	R105	PU 456